



小米人体传感器

使用说明书及三包卡

产品介绍

小米人体传感器应用红外探测周围环境人或宠物的移动。低功耗，免工具安装，随意放置或粘贴。

*** 本产品仅限室内使用，需要连接小米多功能网关进行智能操作**



基本参数

产品型号: RTCGQ01LM
执行标准: Q/QLML002-2015
工作温度: -5℃ - +40℃
工作湿度: 0% - 95%RH, 无冷凝
探测距离: ≤7m
探测角度: ≈170°
电池型号: CR2450
电池寿命: 标准环境>2年(具体视实际使用情况而定)

下载客户端

在应用商店搜索“小米智能家居”或扫描以下二维码下载智能家居客户端，连接小米多功能网关后，根据“添加设备”指引添加人体传感器。

*** 本产品已经接入小米智能家居，支持MIUI系统锁屏滑动控制，可与其他小米智能家居产品互联互通。**




更多智能产品请登录 mi.com 购买，或在小米“智能家居”移动客户端中直接购买并使用。



添加设备

将网关通电，打开智能家居APP，选择要连接的多功能网关，在设备页面点击添加子设备，根据APP提示操作，直至网关语音提示“连接成功”。

*** 如添加失败，请将传感器移近网关后重试**

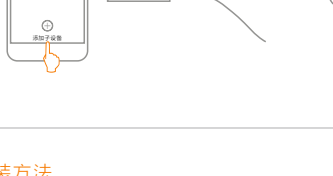

安装方法

有效距离验证：添加设备成功后，在选定的传感器安装位置，用按键针按一下传感器的重置孔，网关发出提示音，表明传感器与网关之间可以有效通讯。

方式一：无需胶贴，直接放置在所需区域即可。
方式二：撕下胶贴保护膜（附件中配有圆形背胶贴），粘贴在所需区域即可。

*** 建议安装高度为1.2-2.1m，小于1.2m探测范围变小，但不影响使用；大于2.1m传感器底部出现盲区，部分区域无法探测**

*** 安装时请注意透镜要对准需要探测的区域，放置或粘贴时传感器尽量靠近桌面边缘或柜体边缘**



1. 撕下胶贴保护膜



2. 直接粘贴在所需区域



有效探测区域-侧视图



有效探测区域-顶视图

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
白色塑料壳	○	○	○	○	○	○
硬塑料	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电阻	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。



小米人体传感器三包凭证

保修条例

小米人体传感器售后服务承诺：严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

- 自您签收日起7日内，本产品出现《小米人体传感器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收日起8日-15日内，本产品出现《小米人体传感器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收日起12个月内，本产品出现《小米人体传感器性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

属于下列情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：
1. 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用；撕毁或涂改标贴、产品序号、防伪标记；

- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《小米人体传感器性能故障表》所列性能故障的情况；因人为原因导致产生《小米人体传感器性能故障表》所列性能故障。

小米人体传感器性能故障表

名称	性能故障
小米人体传感器	1. 因结构或者材料因素造成表面裂损 2. 指示灯失效 3. 重置孔失效 4. 感应人体功能失效

若查询更多服务支持信息，请访问小米售后服务网页：www.mi.com/service

或拨打小米服务电话：400-100-5678

制造商：深圳绿米联创科技有限公司
地址：深圳市南山区高新南四道泰邦科技大厦16层

感谢使用小米人体传感器